




If you do not have enough pressure, you can remove the flow regulator by following these steps.
Si vous n'avez pas assez de pression, vous pouvez retirer le régulateur de débit en suivant ces étapes.

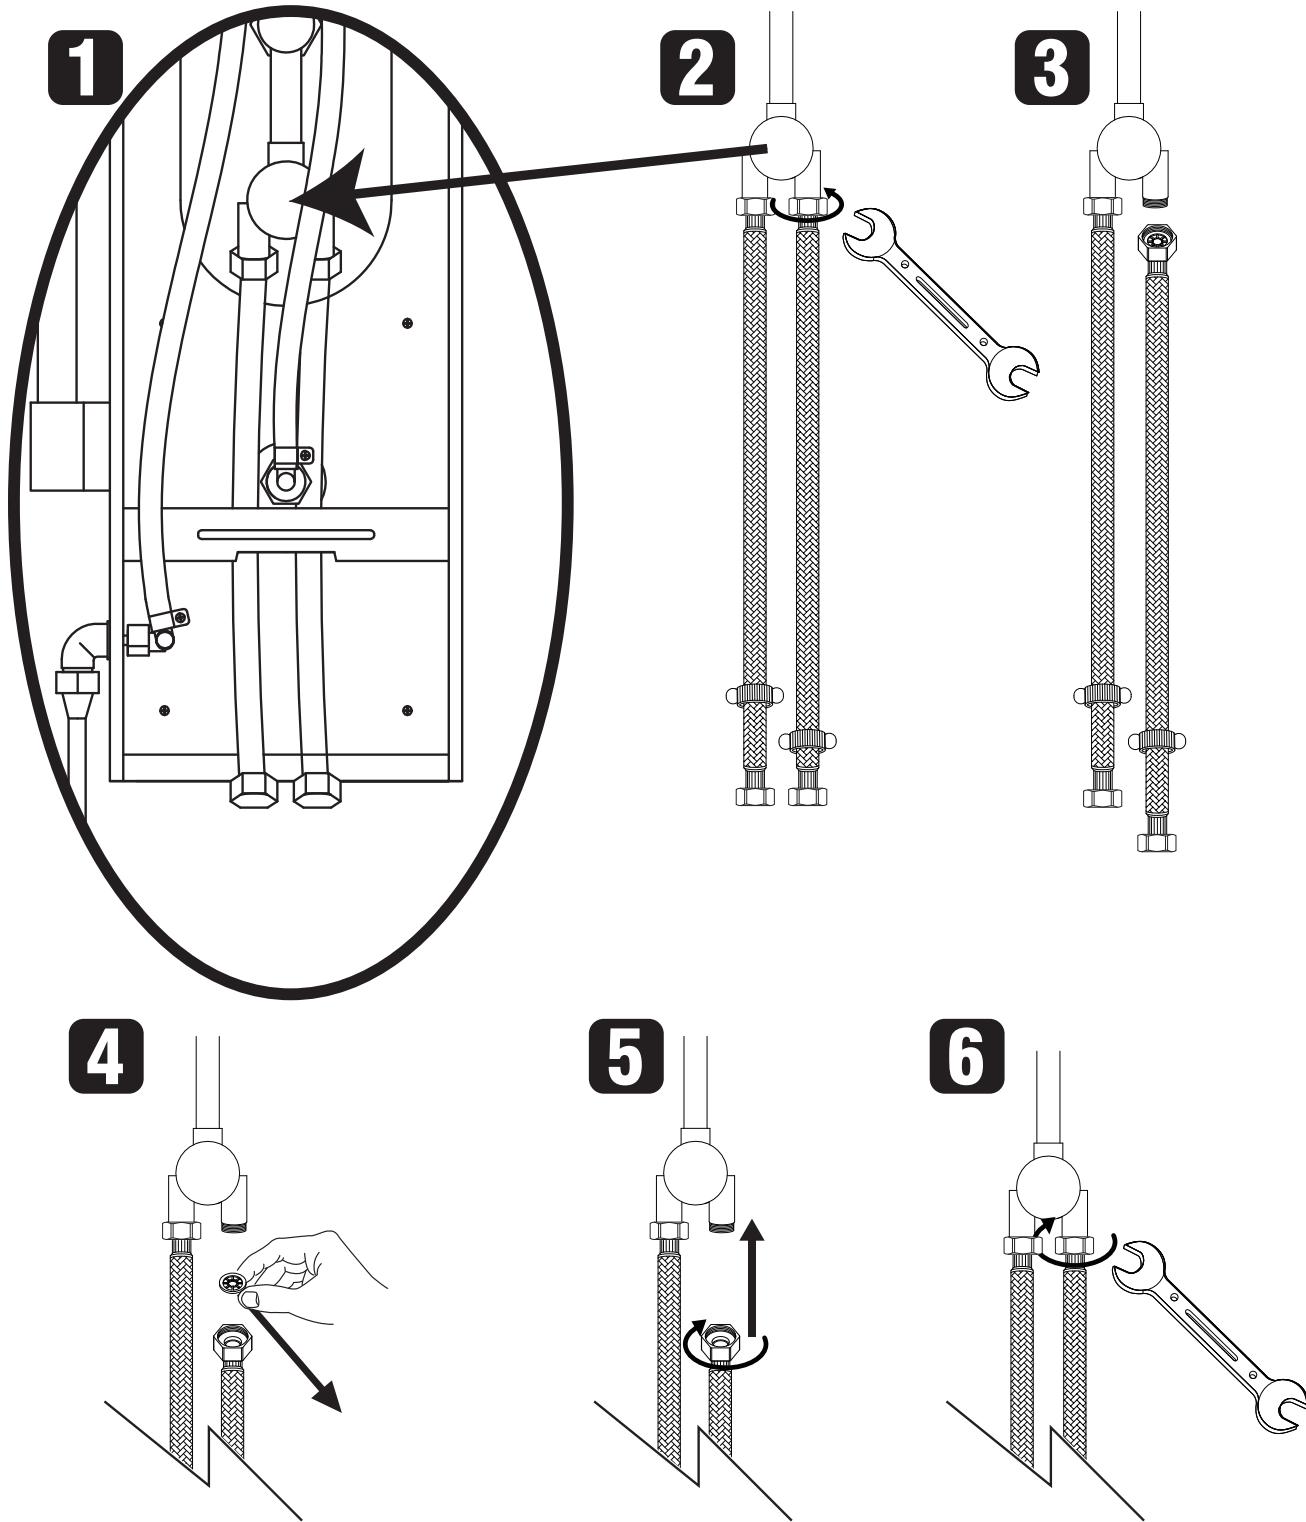

Imported and packaged exclusively by/Importé et emballé exclusivement par
Dimex360 Inc.
www.dimex360.com • question@dimex360.com